

РОС-501 датчики-реле уровня поплавковые. Чертежи и схемы.

Рис. 1. Общий вид, габаритные и установочные размеры первичного преобразователя

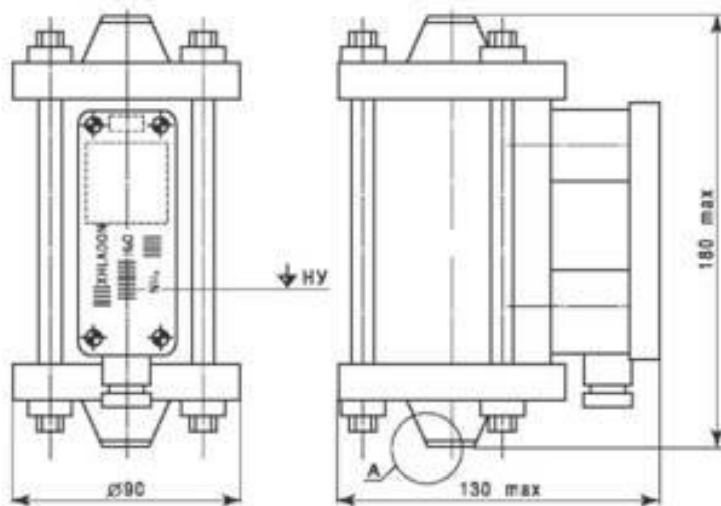


Рис. 2. Габаритные и установочные размеры передающего преобразователя



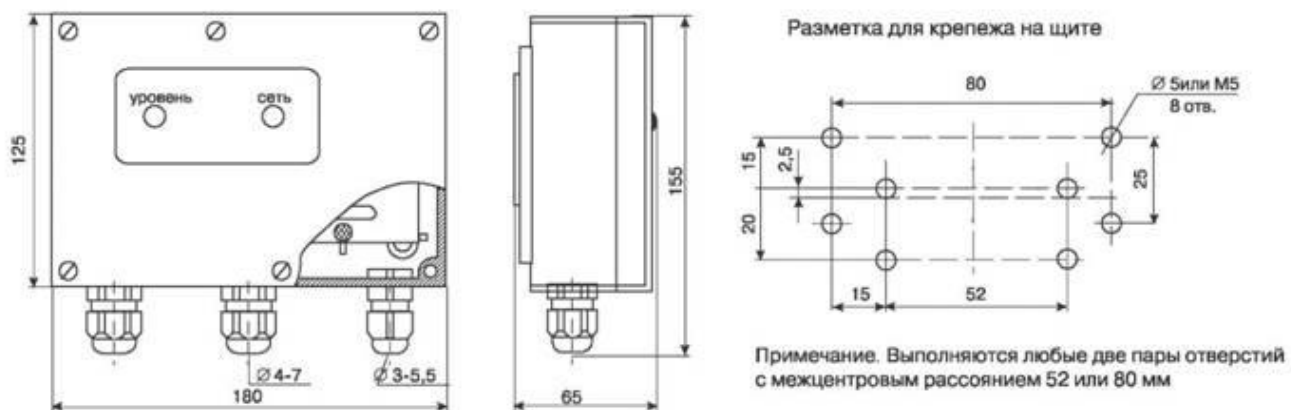


Рис. 3. Схема подключения датчика-реле уровня РОС-501

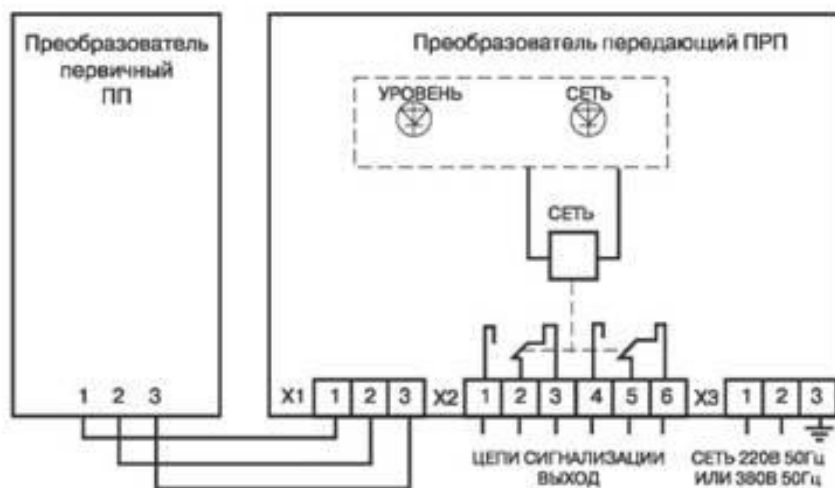

Для обеспечения инверсного релейного выхода поменять местами подключение выводов 1 и 3 ПП или использовать для подключения выходных устройств (цепи сигнализации) нормально замкнутые контакты выходного реле.

Рис. 4 Схема подключения датчика-реле уровня РОС-501И

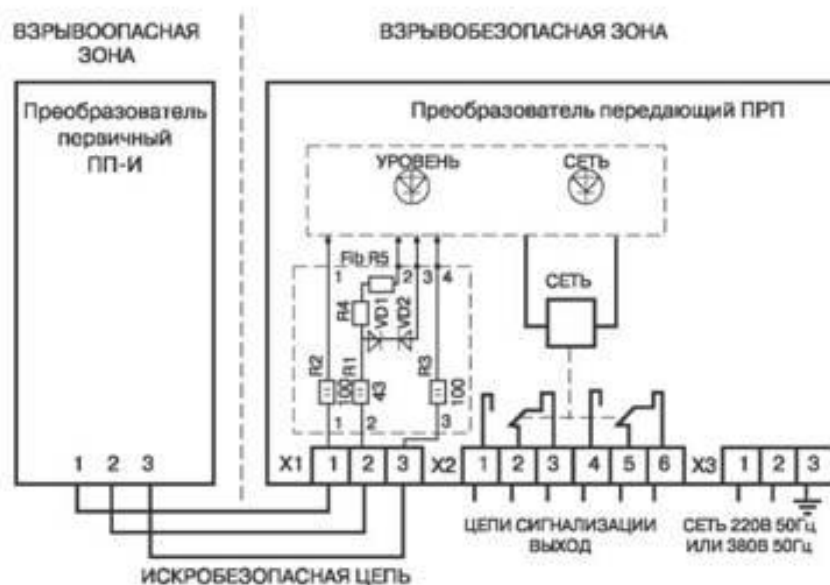

Для обеспечения инверсного релейного выхода поменять местами подключение выводов 1 и 3 ПП или использовать для подключения выходных устройств (цепи сигнализации) нормально замкнутые контакты выходного реле